
Der wasserdichte, drahtlose SpeakerBal 2

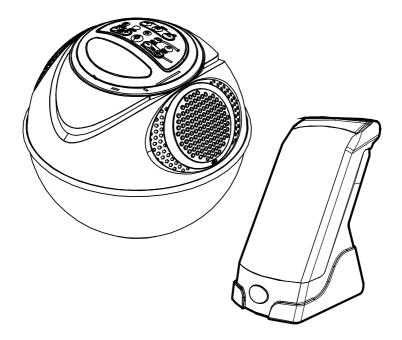



Bedienungsanleitung SVS20

Bitte diese Anleitung vor dem Gebrauch lesen!

Bedienungsanleitung SVS20

Inhaltsangabe

Seite	4.	Wichtige Sicherheitshinweise	
Seite	5.	Funktionen	
		Beschreibung der Teile	
Seite	8.	Installation	
Seite	9.	Einstellen der Uhr	
Seite	10.	Musik hören über den Funksender	
Seite	11.	Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung	
		Automatische Abschaltfunktion und Radio Tuner Bedienung	
Seite	12.	Musik hören über USB Stick oder SD/MMC Karte	
Seite	13.	Timerfunktion und automatische Abschaltfunktion	
Seite	14.	Pflege und Wartung	
		Hilfe und Unterstützung	
Seite	15	Technische Daten	
		FCC Bestimmungen	



www.splashvision.de www.badezimmer-tv.de

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Dieses Gerät ist so konstruiert und hergestellt, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, wenn sie ordnungsgemäß verwendet wird. Allerdings kann unsachgemäße Anwendung möglich zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Installation und Verwendung des Gerätes und halten Sie diese Anweisungen stets griffbereit für die zukünftige Verwendung. Bitte beachten Sie alle Warnungen in dieser Anleitung und auf dem Gerät.

1. Wasser und Feuchtigkeit

Der Funksender darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden, wie beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Küchenspüle, einer Waschmaschine, eines Schwimmbads oder in einem Keller.

2. Lüftuna

Der Funksender sollte an einem gut belüfteten Ort hingestellt werden: nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnliche Oberflächen, die die Lüftungsöffnungen blockieren können. Die Belüftung sollte nicht gehindert werden, indem die Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. gesperrt werden. Der Sender sollte auch nicht in einem Möbel, wie beispielsweise in einem Schrank eingebaut werden. Dadurch kann der Luftstrom aus den Lüftungsöffnungen gehindert werden.

3. Hitze und Feuer

Der Sender und SpeakerBal 2 sollten weit weg von Wärmequellen wie Heizkörpern, Herden, offene Kamine, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme produzieren, hingestellt werden.

Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf oder in der Nähe vom SpeakerBal oder Sender.

4. Stromversorgung

Schließen Sie sowohl auf den Sender als auch auf den SpeakerBal nur die Art Stromversorgung an, die in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät markiert ist.

5. Schutz des Netzkabels

Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass es nicht begehbar oder eingeklemmt wird von Gegenständen, die darauf ruhen oder angelehnt sind. Es ist immer ratsam, den Bereich, wo das Kabel aus dem Gerät kommt und an die Steckdose angeschlossen wird, freizuhalten.

Reinigung

Der SpeakerBal und der Sender sollten nur wie empfohlen gereinigt werden. Siehe Kapitel "Pflege und Wartung" in diesem Handbuch für Reinigungsanweisungen.

7. Fremdkörper und Flüssigkeiten

Vermeiden Sie, dass Gegenstände auf den SpeakerBal oder den Sender fallen. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten über die Öffnungen des Senders. Der Sender ist nicht wasserdicht. Sorgen Sie dafür, dass der Sender nicht in Kontakt tritt mit Tropf- oder Spritzwasser. Vermeiden Sie, dass mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z.B. Vasen, nicht auf oder in der Nähe des Senders platziert werden.

8. Zubehör

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller des Produktes empfohlen wurde.

9. Blitzeinschlag und Überspannung

Ziehen Sie das Netzkabel wenn der Sender oder der SpeakerBal 2 für längere Zeit nicht verwendet werden. Dies verhindert eine Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag und Überspannungen.

10. Überlastung

Vermeiden Sie das Überladen von Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten, um das Risiko von Feuer oder einem elektrischen Schlag zu minimieren.

11. Defekte und Reparatur

Der Sender und SpeakerBal dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden wenn:

- A. Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse des Senders gelangt sind.
- C. Der Sender Regen ausgesetzt wurde
- D. Das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt ist.
- E. Das Gerät eindeutig nicht mehr normal funktioniert.

12. Perioden, in denen die Geräte nicht verwendet werden

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum, wie einen Monat oder länger, nicht verwendet wird, sollte die Stromversorgung abgetrennt werden, um Beschädigungen oder Korrosion zu vermeiden.

13. Wartung

Versuchen Sie Reparaturen nicht auf einer anderen Weise auszuführen, als in dieser Betriebsanleitung beschrieben. Lassen Sie weitere Wartungsarbeiten von qualifiziertem Personal durchführen.


Funktionen


Vielen Dank für den Kauf des SplashVision SpeakerBal 2. Dieses Modell umfasst die folgenden Funktionen:

- 864MHz Wireless Technologie
- 3 Kanäle für die drahtlose Kommunikation zwischen dem Sender und SpeakerBal 2
- Auto Scan Funktion um Lautsprecher und Funkstation über dem besten Wireless-Kanal zu verbinden
- Phase Lock Loop (PLL) Sender, für ein stabiles Signal
- IPX7 wasserdichte Lautsprecher
- Funkreichweite (Freifeld) bis zu 50 Meter.
- Ein / Aus Taste auf dem Sender
- Auto-Shutdown auf dem SpeakerBal, um Energie zu sparen
- FM-Radio Empfänger mit einem Senderspeicher für 10 Frequenzen
- LCD-Display mit Uhr
- Sleeptimer Funktion
- Ladefunktion im SpeakerBal für wiederaufladbare Batterien
- Wiedergabe von MP3-Musik von einem USB-Stick oder einer SD / MMC-Speicherkarte

Beschreibung der Teile

Sender

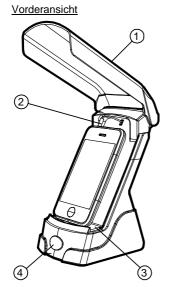

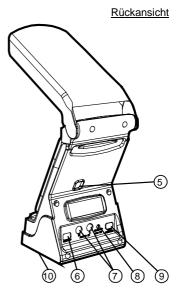

- 1. Absperrbarer Deckel des Senders, um Ihre Audio-Quelle zu schützen
- 2. Audio-AUX-Eingang (Kopfhörerbuchse)
- 3. Audio-Player Plattform, um Ihre Audio-Quelle abzustellen.
- 4. Strom / Signal-Statusanzeige
- 5. Taste um AUX-In-Kabel einzuziehen.

- 6. EIN/AUS Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- 7. AUDIO IN RCA Anschluss (Cinch) für den linken und rechten Kanal einer Audioquelle
- 8. DC IN-Anschluss für den Anschluss der externen DV-Stromversorgung
- 9. Taste für die Wahl des WLAN-Kanals
- 10. Batteriefach auf der Unterseite des Senders für 3 AA-Batterien

SpeakerBal (Empfänger)

Ansicht von oben: die Bedienungselemente

- 1. Bedienungsknöpfe
- 2. Lautsprecher
- 3. Ein/Aus O Knopf
- 4. LCD Bildschirm
- 5. Audio LED Anzeige
- 6. VOL +/- Knöpfe
- 7. Mem / Stopp Knopf
- 8. Mode / Display Knopf
- 9. Fn (Funktion) Knopf

10.TUN +/- ▶▶ / ◀◀ Knöpfe

Um das Gerät ein-/auszuschalten.

Blinkt und folgt das Audiosignal Niveau

Lautstärke höher/niedriger stellen, wird auch für das Einstellen der Uhrzeit verwendet.

selektieren Sie Funksystem. Wenn der Lautsprecher

Lieblingssender speichern. Stopp für die Wiedergabe über SD / USB

Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist: Wählen Sie die Einstellung der Uhr und das 12/24-Stunden-Format.

eingeschaltet ist: Drücken Sie diese Taste um zwischen Arbeitsanzeige und Uhranzeige zu wechseln.

Wählen Sie FM Radio/drahtloser Empfang / SD / USB modus

Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist: Stellen Sie die Uhr ein. Im Radio-Modus: Wählen Sie die Radiofrequenz, nach oben/unten.Im SD/USB Modus: Vor-/zurückspulen im Lied. 11. Play/Pause ▶II / Scan Knopf

Im drahtlosen Modus: Zum drahtlosen Signal scannen. Im SD/USB modus: Abspielen / pausieren.

12. Sleep Timer Knopf

Wählen Sie die Zeitdauer des Sleeptimers


13. P-MODE / ST/MO Knopf

Im SD/USB Modus: Wählen Sie die Abspielweise; Im FM-Radio Modus: Wählen Sie Stereo oder Mono

14. CH / 10 +/- Knöpfe

In FM-Radio Modus: Wählen Sie gespeicherte Sender Im SD/USB Modus: 10 Lieder nach vorwärts oder rückwärts.

Ansicht von unten: Innenseite

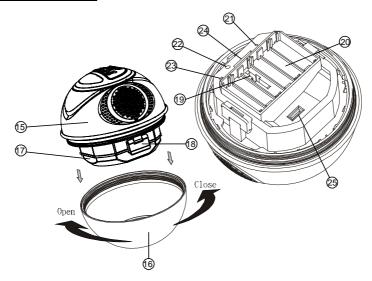

- 15. Oberseite Gehäuse
- 16. Unterseite Gehäuse
- 17. Batteriefachdeckel
- 18. Sperre für Batteriefachdeckel
- 19. Batterie für die Uhrzeit-Box (CR2032)
- 20. SpeakerBal Batteriefach (AA)
- 21. RESET Knopf: Bei Verwendung des Reset Knopfs gehen alle gespeicherten Daten verloren.
- 22. DC IN-Anschluss: Zum Anschluss der externen DC-Versorgung
- 23. Wechseln Sie den Batterie-Typ (aufladbar / nicht aufladbar)
- 24. SD / MMC-Slot
- 25. USB-Anschluss

Installation

Batterie einsetzen

Sender

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Senders.

- (1) Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.
- (2) Legen Sie 3 AA Alkaline Batterien in das Fach auf der Unterseite. Stellen Sie sicher, dass die + und Pole auf der richtigen Seite sind.
- (3) Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs



Das Batteriefach befindet sich im Kern des Lautsprechers.

- (1) Das Gerät sollte mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden, um Tropfen zu entfernen wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- (2) Halten Sie die Unterseite des Gehäuses fest und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn um den Lautsprecher zu öffnen.
- (3) Entriegeln Sie den Deckel um das Batteriefach zu öffnen

Back-up-Batterie für die Uhr

(4) Die Uhr verfügt über eine eigene Back-up Batterie. Achten Sie bei der Platzierung dieser CR2032-Lithium-Batterie auf den richtigen + und - Pol die im Fach angezeigt wird. Entfernen Sie das Plastik aus dem Batteriefach bei der ersten Anwendung.

Batterien für Radio, SD / USB und drahtlosen Empfang

(5) Das Gerät arbeitet mit regulären oder aufladbaren AA-Alkali-Batterien.

Aufladbare Batterie einsetzen

Befolgen Sie die + und - Pole in der Abdeckung und legen Sie 6 AA (UM-3) Batterien ein (nicht enthalten). Schalten Sie den Batterieschalter auf "Recharge ON".


Alkaline-Batterie einsetzen

Befolgen Sie die + und - Pole in der Abdeckung und legen Sie 6 AA (UM-3) Alkaline-Batterien ein (nicht enthalten). Schalten Sie den Batterieschalter auf "Recharge OFF".

Hinweis:


Wechseln Sie zu "RECHARGE ON", um die Batterien wieder aufzuladen.

Wechseln Sie zu "RECHARGE OFF" um normale Batterien (z.B. Alkaline) zu verwenden.

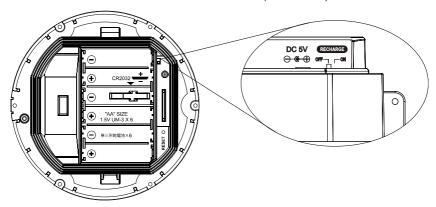

Achtung:

Schalten Sie niemals auf "RECHARGE ON", wenn normale Batterien (z.B. Alkali-Batterien) eingesetzt wurden. Dies kann Ihre Batterien beschädigen oder zu einer Explosion führen.

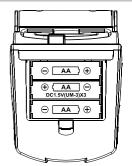

- (6) Schließen Sie das Batteriefach mit dem Deckel und verriegeln Sie den Deckel.
- (7) Halten Sie die Unterseite des Gehäuses fest und drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis er straff genug ist um die Vorrichtung zu schließen.

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung

Wenn der "low battery"-Indikator erscheint, kann das Gerät nicht mehr richtig funktionieren. Sie müssen die Alkali-Batterien ersetzen oder die aufladbaren Batterien aufladen.

Warnungen:

- Die Batterien dürfen nicht bei großer Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt (+ / am richtigen Ort) eingesetzt werden, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die gleichzeitige Verwendung von alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine alkalischen, Standard- (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare (Nickel-Kadmium) Batterien, sondern verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder eines vergleichbaren Typs zur gleichen Zeit.
- Wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie dann die Batterien.
- Werfen Sie keine Batterien ins Feuer, dadurch kann die Batterie explodieren oder auslaufen.
- Wenn die Batterien falsch eingesetzt werden, kann dies zu einer Explosion führen.

Netzteil für den Anschluss des Senders

Der Sender kann durch ein externes Netzteil mit Strom versorgt werden (DC 5V 500mA, im Lieferumfang enthalten).

- (1) Stecken Sie den Stecker des Netzteils in den DC-Eingang auf der Rückseite des Senders.
- (2) Setzen Sie den Adapter fest und sicher in die Steckdose.

Netzteil-Anschluss zum Aufladen der aufladbaren Batterien

Sie können mit dem gleichen Netzteil (DC 5V 500mA) aufladbare Batterien im SpeakerBal aufladen.

- (1) Stecken Sie den Stecker des Netzteils in den DC-Eingang des Lautsprechers.
- (2) Setzen Sie den Adapter fest und sicher in die Steckdose.
- (3) Wenn die Batterie-Anzeige blinkt, werden die Batterien aufgeladen.

Warnung:

SPIELEN SIE KEINE MUSIK AUF IHREM SPEAKERBAL UND HALTEN SIE IHN NICHT IN DER NÄHE VON WASSER ODER IN EINER FEUCHTEN UMGEBUNG, WÄHREND DIE BATTERIEN AUFGELADEN WERDEN.

Einstellen der Uhr

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist (Power Off Modus):

Das 12/24- Stunden-Format einstellen

- 1. Drücken Sie zweimal die MODE-Taste, um zum 12/24 Stunden-Format Einstellungsmodus zu gelangen.
- 2. Drücken Sie die VOL + / Taste um 12 oder 24 Stunden-Format auf dem Bildschirm zu wählen.

Die Zeit einstellen

- 3. Drücken Sie die MODE-Taste, bis die Ziffern der Uhr blinken.
- 4. Drücken Sie die TUN + / Taste um die Stunde einzustellen.
- 5. Drücken Sie die VOL + / Taste um die Minuten einzustellen.

Beenden Sie den Setup-Modus

6. Drücken Sie die MODE-Taste, oder warten Sie einige Sekunden, um alle Einstellungen zu speichern und den Setup Modus zu verlassen.

Musik hören über den Funksender

Der erste Audioeingang

Sender

- 1. Entfernen Sie die Abdeckung vom Sender.
- 2. Ziehen Sie das AUX-In-Kabel aus und verbinden Sie den (3,5 mm) Stereostecker an die Kopfhörerbuchse Ihres Audio-Gerätes, wie bei einem MP3-Player.
- 3. Schalten Sie Ihr externes Gerät ein und drehen Sie das Volumen mindestens auf 90%.
- 4. Drücken Sie auf die Taste auf der Rückseite des Senders um das Kabel auf einer gewünschten Länge bringen.
- 5. Legen Sie Ihr Audio-Gerät in den Sender und schließen Sie die Abdeckung des Senders.
- 6. Um den Sender einzuschalten, schieben Sie den Netzschalter auf ON. Das LED-Licht leuchtet auf und wird grün. Dies bedeutet, dass das Signal gesendet wird.

Hinweis:

Wenn das LED-Licht rot bleibt, erhöhen Sie die Lautstärke Ihres externen Audio-Gerätes. Sobald die Höhe der Lautstärke erkannt wird, wird das LED-Licht grün aufleuchten.

SplashVision Lautsprecher (Empfänger)

- 7. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 🖰 um den Lautsprecher einzuschalten.
- 8. Drücken Sie die Fn (Funktion) um den drahtlosen Empfangsmodus zu wählen. Sie sehen nun diese Abbildung auf Ihrem Bildschirm blinken.
- 9. Sobald das Signal empfangen wird, wird das Bild aufhören zu blinken.
- 10. Jetzt können Sie die Lautstärke mit der VOL + / Taste anpassen.

Der zweite Audio-Eingang

Auf der Rückseite des Senders befindet sich einen linken und rechten RCA (Cinch) Stereoanschluss für eine zweite Audioquelle. Statt das eingebaute AUX-In-Kabel zu verwenden, können Sie ein externes Audio-Gerät an den Sender anschließen mit einem RCA-Audiokabel.

- 1. Schließen Sie ein externes Audiogerät an auf den Sender mithilfe eines Cinchkabels.
- An der Vorderseite des Senders trennen Sie den (3,5 mm) Stereostecker des Audio-Kabels vom externen Audiogerät, falls zutreffend.
 Hinweis:

Wenn sowohl die Vorderseite (AUX-In-Kabel) und Rückseite (RCA Eingang) Signale empfangen, dann werden beide Signale übertragen.

- 3. Schalten Sie Ihr externes Gerät ein und vergewissern Sie, dass ein ausreichendes Audiosignal ausgestrahlt wird.
- 4. Führen Sie die Schritte 6/10 von " Musik hören über den Funksender " durch.

Frequenz scannen

Das System bietet drei Frequenz-Kanäle zur Auswahl.

Falls auf dem aktuellen Frequenz-Kanal Störungen auftreten, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um den bestmöglichen Empfang zu erhalten.

- 1. Wählen Sie einen anderen Kanal (Kanal, 1,2 oder 3) auf der Rückseite des Senders.
- 2. Drücken Sie die Scan-Taste auf dem Lautsprecher. Dies hat zur Folge, dass automatisch mit dem neuen Kanal gekoppelt wird.

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung

Lautsprecher

Der Lautsprecher hat eine Stromsparfunktion.

Im drahtlosen Modus:

Wenn der Sender ausgeschaltet ist oder kein Signal an den SplashVision SpeakerBal schickt, wird das Bild für das drahtlose Signal blinken. Nach etwa vier Minuten ist der SpeakerBal automatisch ausgeschaltet, um Batteriestrom zu sparen. Hinweis: Wenn die Audio-Quelle ein zu geringes Volumen hat, kann der SpeakerBal auch automatisch ausschalten. Drehen Sie die Lautstärke der Audioquelle etwas höher.

Im FM-Radio, SD / USB und drahtlosen Empfang Modus:

Wenn die Batterien fast leer sind, erscheint die "low battery" Anzeige \blacksquare auf dem Bildschirm. Der SplashVision SpeakerBal wird schließlich ausgeschaltet.

Ersetzen Sie die Batterien oder laden Sie die Batterien auf.

Sender

Wenn die Batterien des Senders fast leer sind, dann blinkt das LED-Licht abwechselnd von rot auf grün. Der Sender schaltet sich schließlich aus. Ersetzen Sie die Batterien.

Radio Tuner Bedienung

Radio-Tuning

- 1. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste um den SpeakerBal einzuschalten.
- 1. Drücken Sie die Fn-Taste, um FM-Radio zu wählen.
- 2. Zur manuellen Einstellung der gewünschten Station, drücken Sie wiederholt die TUN + / Taste.
- 3. Um automatisch Sender mit starkem Signal zu finden, halten Sie die TUN + / Taste, bis die Frequenzzahlen auf dem Bildschirm anfangen sich zu ändern, als Zeichen, dass der Tuner angefangen hat zu scannen. Nun können Sie die Taste los. Der Tuner wird bei dem ersten starken Signal, das gefunden wird, anhalten.

Hinweise:

- Stationen, die während der automatischen Abstimmung übersprungen werden, können Sie mit einer manuellen Abstimmung trotzdem wählen. Drücken Sie wiederholt die TUN + / Taste, bis die gewünschte Frequenz angezeigt wird.
- Wenn der automatische Sendersuchlauf nicht genau bei der Frequenz des Senders anhält, zum Beispiel bei 88,9 MHz statt 88,8 MHz, dann können Sie manuell über die TUN + / Taste auf die exakte Frequenz des Senders kommen.
- Sie können die ST / MO Taste verwenden um den Stereo-oder Mono FM-Modus zu wählen, falls notwendig.

Lieblings-Radiosender

Sie können bis zu 10 FM Sender auf dem SpeakerBal speichern und so einfach jederzeit Ihre Lieblings-Radiosender hören.

Sender speichern

- 1. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste Oum den Lautsprecher einzuschalten.
- 2. Drücken Sie die Fn-Taste, um FM-Radio zu wählen.
- 3. Wählen Sie den Radiosender, der gespeichert werden soll, indem Sie die TUN + /- Taste drücken.
- 4. Drücken Sie die MEM-Taste. Der gespeicherte Sender erscheint auf dem Bildschirm und blinkt.
- 5. Um eine Nummer (1-10) für den Sender zu wählen, drücken Sie CH + / -.
- 6. Um die Nummer zu bestätigen, drücken Sie die MEM Taste.
- 7. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 6. um weitere Sender zu speichern, falls gewünscht.

Hinweise:

- Sie haben nur ein paar Sekunden um Sender zu programmieren. Falls Sie den Vorgang kurz unterbrechen, wird der Speaker automatisch zurück in den normalen FM-Radio Modus, zurückkehren.
- Sie k\u00f6nnen einen gespeicherten Sender \u00fcberschreiben und einen neuen Sender an dieser Stelle speichern.

Gespeicherte Sender anhören

- 1. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste 0, um den Lautsprecher einzuschalten.
- 2. Drücken Sie Fn, um FM-Radio zu wählen.
- 3. Um den gewünschten Sender zu wählen, drücken Sie die CH + /- Taste.

Radio Broadcast System Selection

Auch wenn das Gerät in ein anderes Land gebracht wird, wo das Rundfunksystem anders ist, können Sie das richtige System auswählen (für USA, EU, Australien und Japan).

- 1. Drücken Sie die Ein / Aus Taste \mathcal{O} , um den SpeakerBal auszuschalten.
- 2.Wenn Sie die MODE Taste einmal drücken, wird auf dem Bildschirm USA, EU, JAP oder AUS aufblinken
- 3. Drücken Sie VOL + / -, um ein Radiosystem zu wählen.
- 4. Drücken Sie MEM, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Hinweise:

Hier sind die Spezifikationen der drei Funk-Systeme

USA Rundfunksystem: FM 87,5 - 108 MHz, 0,1 MHz Tuner Step Australien (AUS) und EU-Rundfunksystem: FM 87,5 - 108 MHz, 0,05 MHz Tuner Step

Japans (JAP) Rundfunksystem: FM 76,0 bis 90 MHz, 0,1 MHz Tuner Step

Musik hören über USB Stick oder SD/MMC Karte

Der SplashVision SpeakerBal hat einen eingebauten USB-Port und SD / MMC Karten-Slot für den Anschluss eines USB-Sticks und einer SD / MMC-Karte. Der SpeakerBal kann MP3-Dateien und Lieder, die auf diesen Geräten gespeichert sind, abspielen.

- 1. Wischen Sie den SpeakerBal mit einem weichen Tuch ab, um Tröpfchen zu entfernen, wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gewesen ist.
- 2. Halten Sie die Unterseite des Gehäuses fest und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät zu öffnen.
- 3. Entriegeln Sie den Deckel des Batteriefachs um ihn zu öffnen.
- 4. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port oder stecken Sie die SD / MMC-Karte in den SD-Kartensteckplatz. Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick oder die SD-Karte bereits MP3-Dateien enthalten vor dem Anschluss.
- 5. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs und verriegeln Sie ihn.
- 6. Halten Sie die Unterseite des Gehäuses und drehen Sie in den Uhrzeigersinn, bis das Gehäuse festgedreht ist und das Gerät geschlossen ist.

Musik abspielen von einem USB / von einer SD-Karte

- 1. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um den Lautsprecher einzuschalten.
- Drücken Sie die Fn-Taste, um USB-oder SD-Modus zu wählen. Das Display zeigt den gewählten Modus.
- Das Gerät erkennt die MP3-Songs, die auf dem Gerät gespeichert sind und spielt sie automatisch ab. Falls dies nicht der Fall ist, drücken Sie die "PLAY / PAUSE"-Taste, um die Wiedergabe zu starten.
- 4. Drücken Sie die Tun + / ▶▶und Tun /◀◀ Taste, um den nächsten oder vorherigen Titel (Datei) zu wählen.

Drücken Sie die 10 + / - Taste, um gleichzeitig 10 Lieder vorwärts oder rückwärts zu springen. Drücken Sie die "PLAY / PAUSE" **> 11** Taste um die Wiedergabe anzuhalten. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie nochmals die "PLAY / PAUSE" Taste.

Zum Stoppen der Musik drücken Sie die "STOP" ■ Taste.

USB / SD Play Modus

Um alle Lieder/Dateien zu wiederholen, drücken Sie die P-Modus-Taste, bis "repeat all" (ALL) auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Um nur ein Lied/eine Datei zu wiederholen, drücken Sie die P-Modus-Taste, bis "repeat one" auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Um nur ein Lied/eine Datei aus einem Ordner zu wiederholen, drücken Sie die P-Modus-Taste, bis "repeat directory" $\stackrel{\text{Dir}}{\longrightarrow}$ auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Um Lieder/Dateien in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, drücken Sie die P-Modus-Taste, bis "random" **RND** auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Hinweis:

Im USB/SD-Modus können Sie, falls gewünscht, auf die MODE / DISPLAY 🗹 -Taste drücken, um die Uhrzeit auf dem Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie die MODE / DISPLAY 🖾 -Taste ein weiteres Mal um den MP3-Titel /die Datei anzuzeigen.

Timerfunktion und automatische Abschaltfunktion

Sleeptimer

Diese Funktion ermöglicht Ihnen den SplashVision SpeakerBal automatisch ausschalten zu lassen, nach einer gewissen Zeit (bis zu 120 Minuten). Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Zeit abgelaufen ist.

- 1. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um den SpeakerBal einzuschalten.
- 2. Blättern Sie zum gewünschten Radiosender, spielen Sie Musik vom drahtlosen Sender oder wählen Sie den USB / SD-Modus.
- 3. Um den Sleeptimer zu wählen und auszuschalten nach 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten drücken Sie wiederholt die SLEEP Taste. Der Bildschirm zeigt das folgende Bild an $z\mathbf{Z}$. Der Lautsprecher spielt Musik ab für die gewählte Zeit und schaltet sich dann automatisch aus.
- 4. Um den SpeakerBal auszuschalten vor der gewählten Zeit des Sleeptimers, ist es möglich um iederzeit die Power-Taste Ö zu drücken.

Hinweis:

Wenn Sie eingeschlafen sind und Musik vom drahtlosen Sender hören, dann wird der Sleeptimer nur den SpeakerBal automatisch ausschalten und <u>nicht</u> den Sender.

Pflege und Wartung


- Die Geräte sollten keinen extremen Belastungen, Erschütterungen, Staub und extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Berühren Sie nicht das Innere des Gerätes. Die Geräte sollten niemals geöffnet werden.
- Reinigen Sie die Geräte mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere Reinigungsmittel.
- Platzieren Sie die Geräte nicht für längere Zeit in direkter Sonneneinstrahlung oder in heißen, feuchten oder staubigen Orten.
- Platzieren Sie die Geräte nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in der Nähe von Quellen mit elektrischen Strahlungen, wie beispielsweise Leuchtstofflampen oder Motoren.

Reset

Wenn der Sender oder SpeakerBal einem elektrischen Schlag (Spitzenlast, Blitzschlag) ausgesetzt wurden, dann ist es möglich, dass die internen Mikro-Controller stecken bleiben und dadurch die Tasten auf der Oberseite nicht mehr funktionieren.

In diesem Fall können Sie mit einer Büroklammer, Zahnstocher oder einem ähnlichen Gegenstand die RESET-Taste unterhalb des SD-Slots auf der Innenseite des SpeakerBals (siehe unten) verwenden. Mit dem Reset werden die System-Speicher und alle Einstellungen gelöscht.

Achtung: Verwenden Sie keine scharfen, spitzen Gegenständen um die RESET-Taste zu drücken. Damit können Sie den Reset Knopf beschädigen.

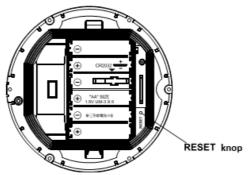

Hilfe und Unterstützung

Wenn Sie Fragen zur Verwendung des SplashVision SpeakerBal 2 haben, wenden Sie sich bitte an:

SplashVision BV

Ungerplein 2-22

3033 BR Rotterdam

Niederlande

Telefon: +31 (0) 10 265 79 49

Fax: +31 (0) 847 180 828

E-mail: kontakt@splashvision.de

Web: www.splashvision.de / www.badezimmer-tv.de

Technische Daten

Sender

Batterie: 3 x DC1.5V "AA"-Alkali-Batterie (nicht enthalten)

Lautsprecher

Batterie-Back-up für Uhr / Speicher: 1x DC3V CR2032 Lithium-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Akku für Wiedergabe: 6x DC1.5V "AA"-Batterien (nicht mitgeliefert)

Frequenz für drahtlose Musikübertragung:

3 Kanäle (EU Version): 863.5MHz / 864MHz / 864.5MHz

FM Radio Frequenz und Zeitformat:

Region/Land	Frequenz	Zeitformat
USA (USA)	FM87.5-108MHz, 0.10MHz tuner step	12 Stunden
Europa (EU)	FM87.5-108MHz, 0.05MHz tuner step	24 Stunden
Japan (JAP)	FM76.0-90MHz, 0.1MHz tuner step	12 Stunden
Australien (AUS)	FM87.5-108MHz, 0.05MHz tuner step	12 Stunden

FCC Bestimmungen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Anforderungungen für ein Gerät der Klasse B gemäß Kapitel 15 der FCC Bestimmungen. Diese Bestimmungen sollen ein angemessener Schutz vor schädlicher Strahlung und Störungen in der Wohnumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenz ausstrahlen, wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Instruktionen installiert wurde, und kann dann Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt keine Garantie, dass keine Störungen in einer bestimmten Situation auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursacht (kann festgestellt werden durch vorübergehendes Ausschalten des Gerätes) kann der Benutzer die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- Drehen oder verstellen Sie die Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Ihre Geräte und den Sender oder SpeakerBal.
- Schließen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose an als das störende Gerät
- Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio / Fernsehtechniker.

Technische Daten und Erscheinungsbild des Gerätes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Sollten Sie in Zukunft das Produkt entsorgen wollen, beachten Sie dann Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie wenn möglich. Kontaktieren Sie die lokalen Behörden oder Ihren Einzelhändler für Beratung über das Recyclen oder senden Sie das Produkt an SplashVision (www.SplashVision.nl).

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS MIT IHREM KAUF!

